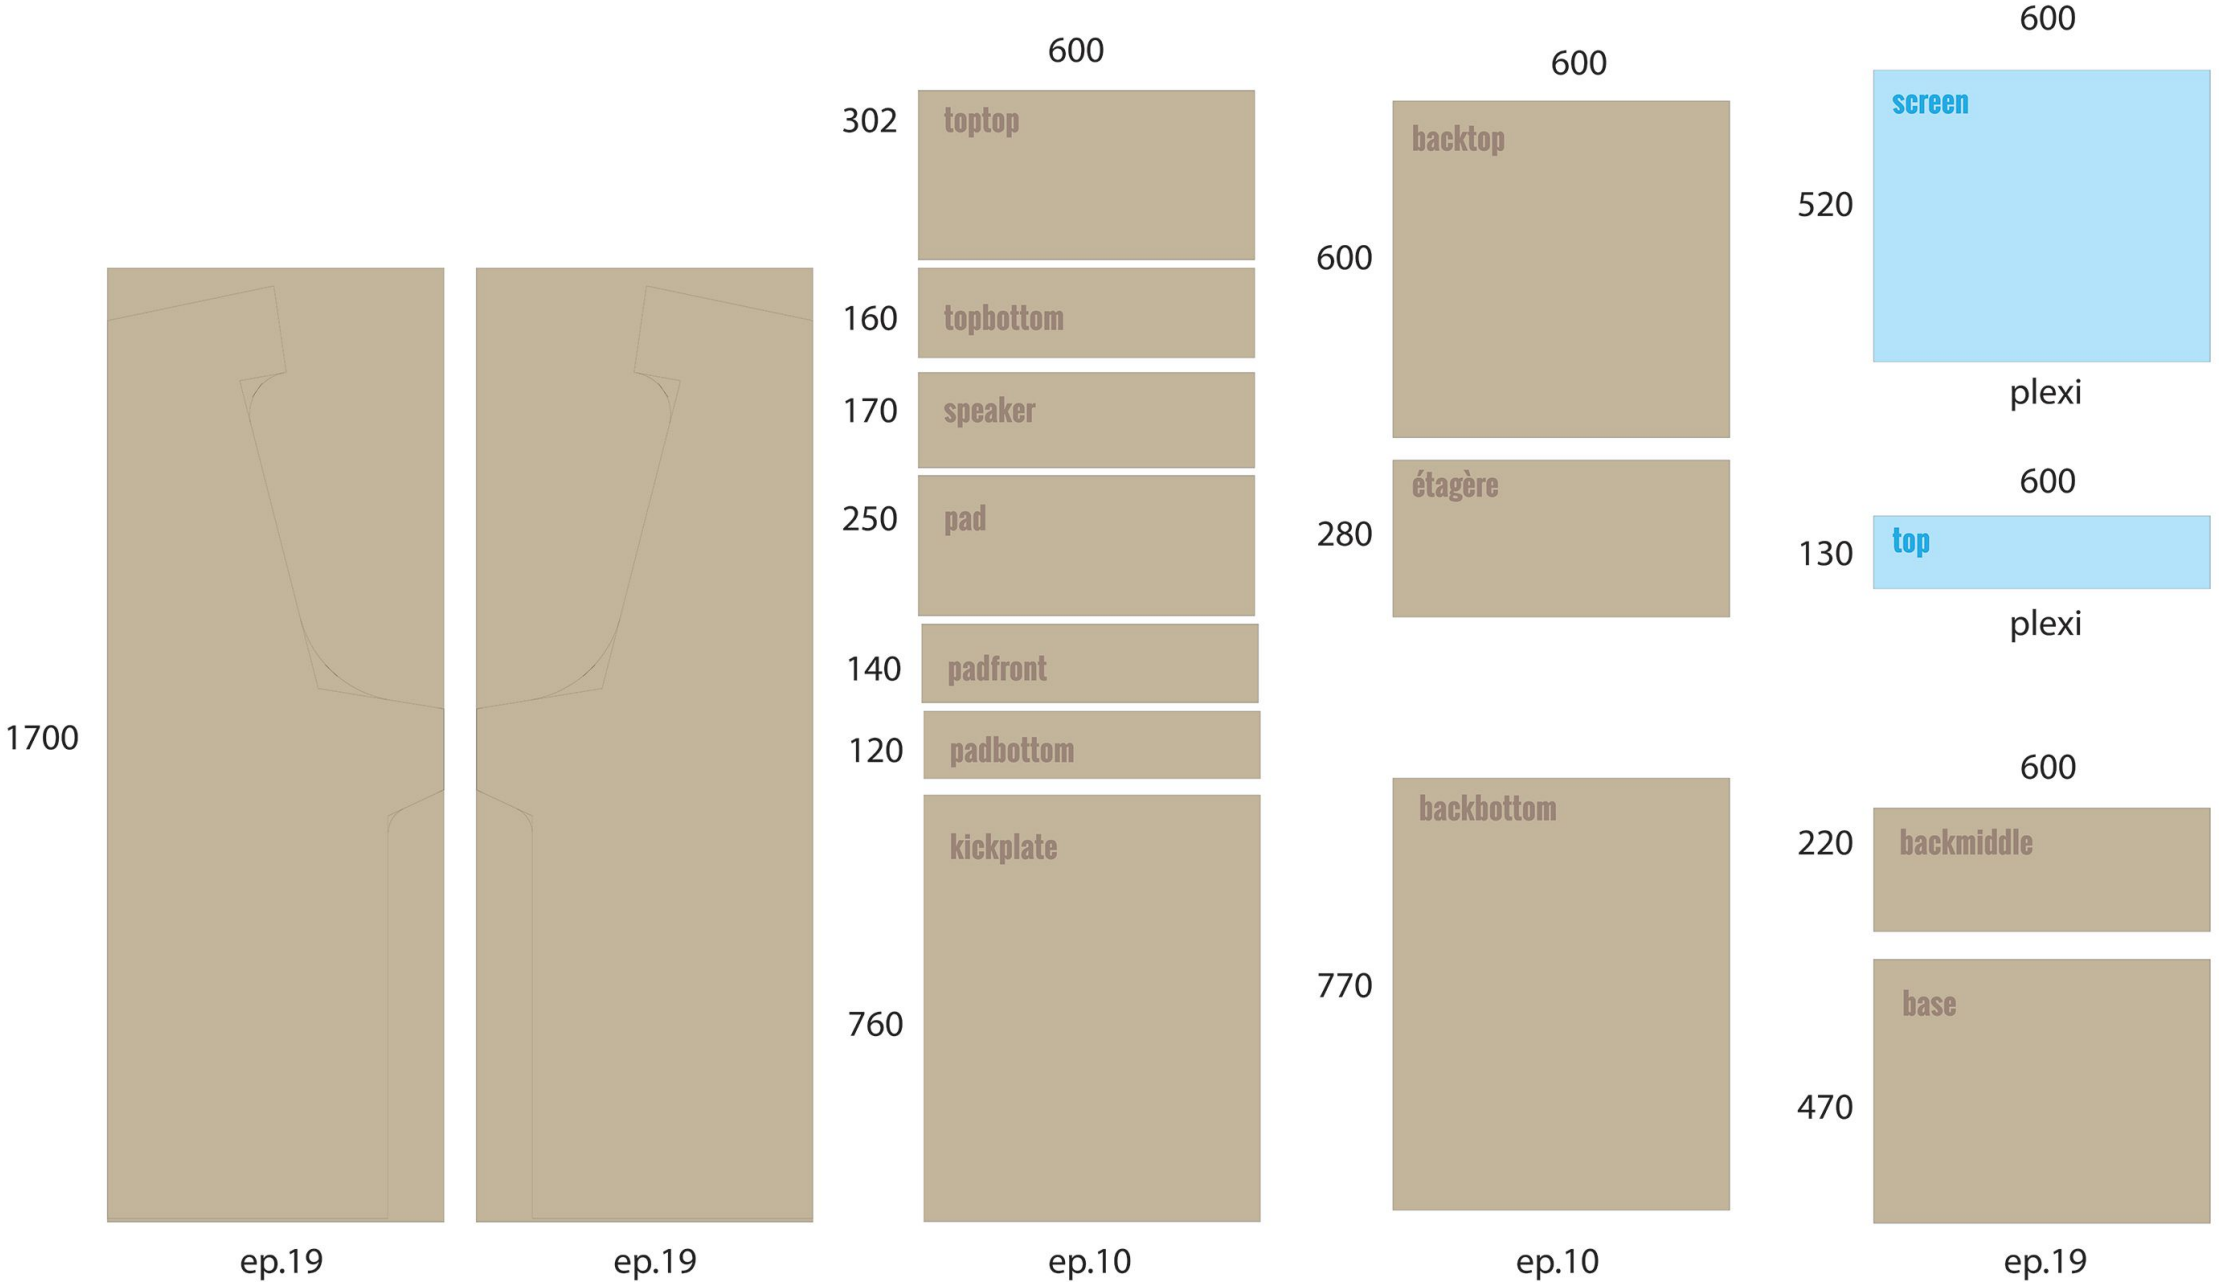
1700
ep.19
ep.19
600
302
toptop
160
topbottom
170
speaker
250
pad
140
padfront
120
padbottom
kickplate
760
ep.10
600
backtop
600
étagère
280
backbottom
770
ep.10
600
screen
520
plexi
600
top
130
plexi
600
backmiddle
220
base
470
ep.19

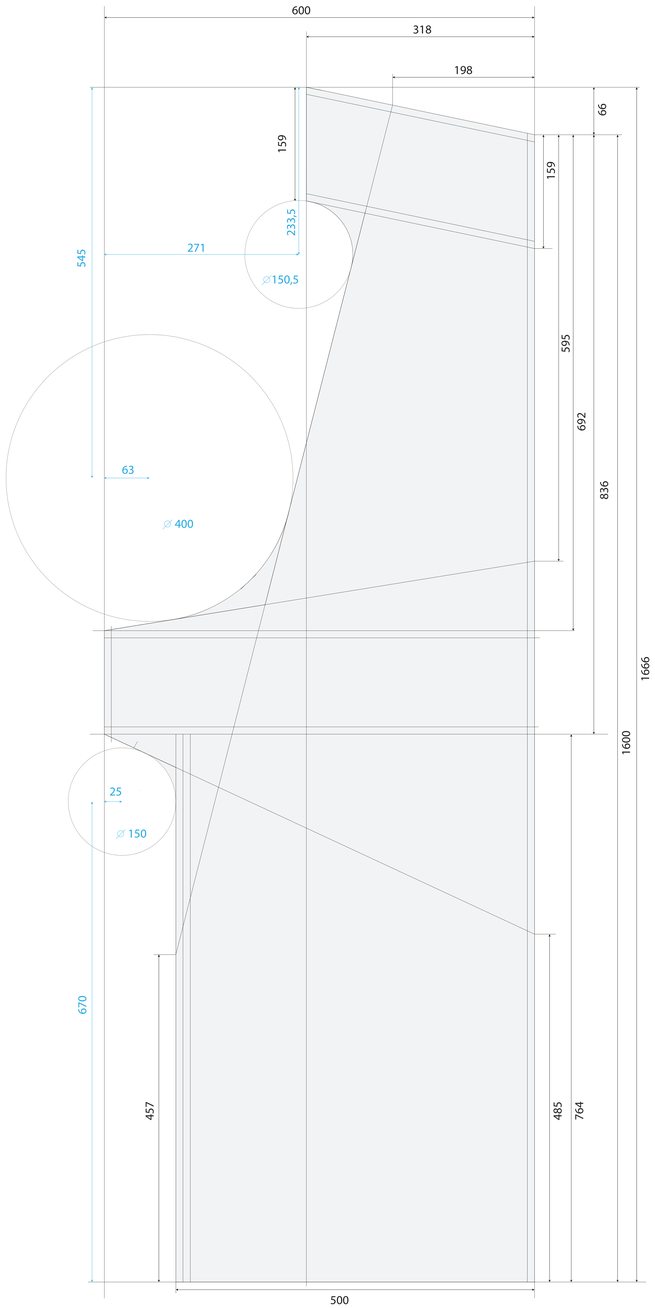
600
318
198
66
159
159
233,5
545
271
∅150,5
595
692
836
1666
63
∅ 400
1600
25
∅ 150
670
457
485
764
500

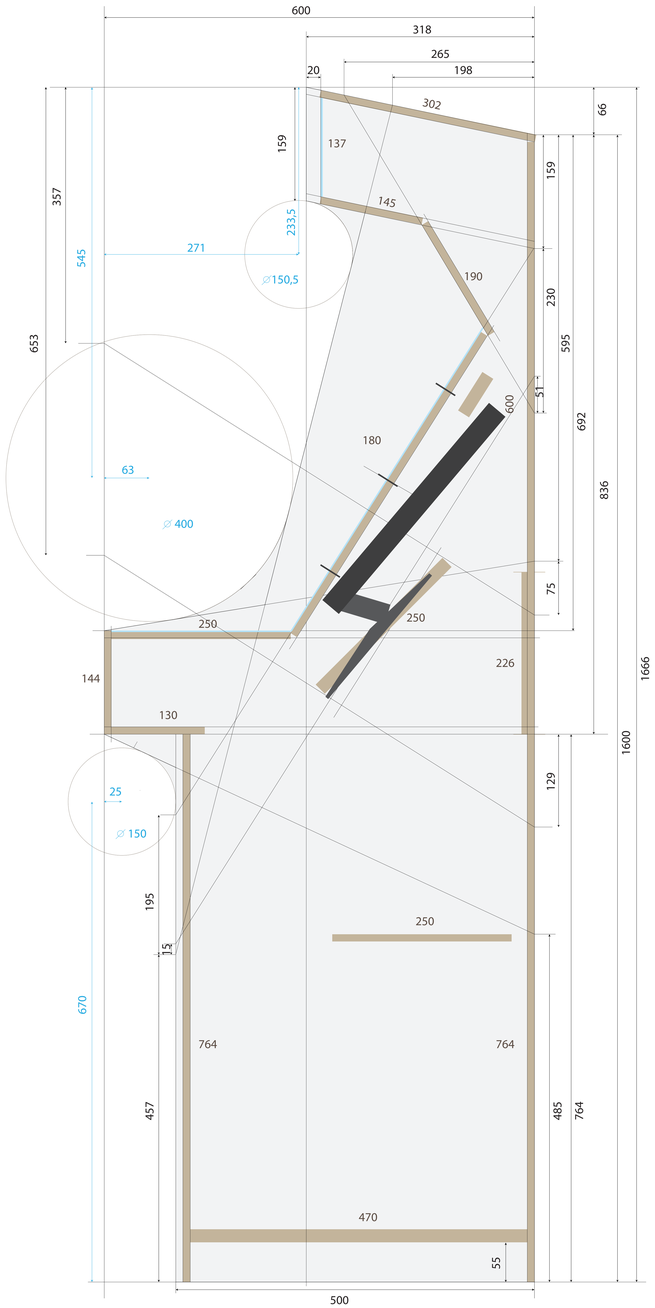
600
318
265
20
198
302
66
159
137
159
357
145
233,5
545
271
∅150,5
190
230
595
653
51
600
692
180
63
∅ 400
836
75
250
250
144
226
1666
130
1600
129
25
∅ 150
195
250
51
670
764
764
457
485
764
470
55
500

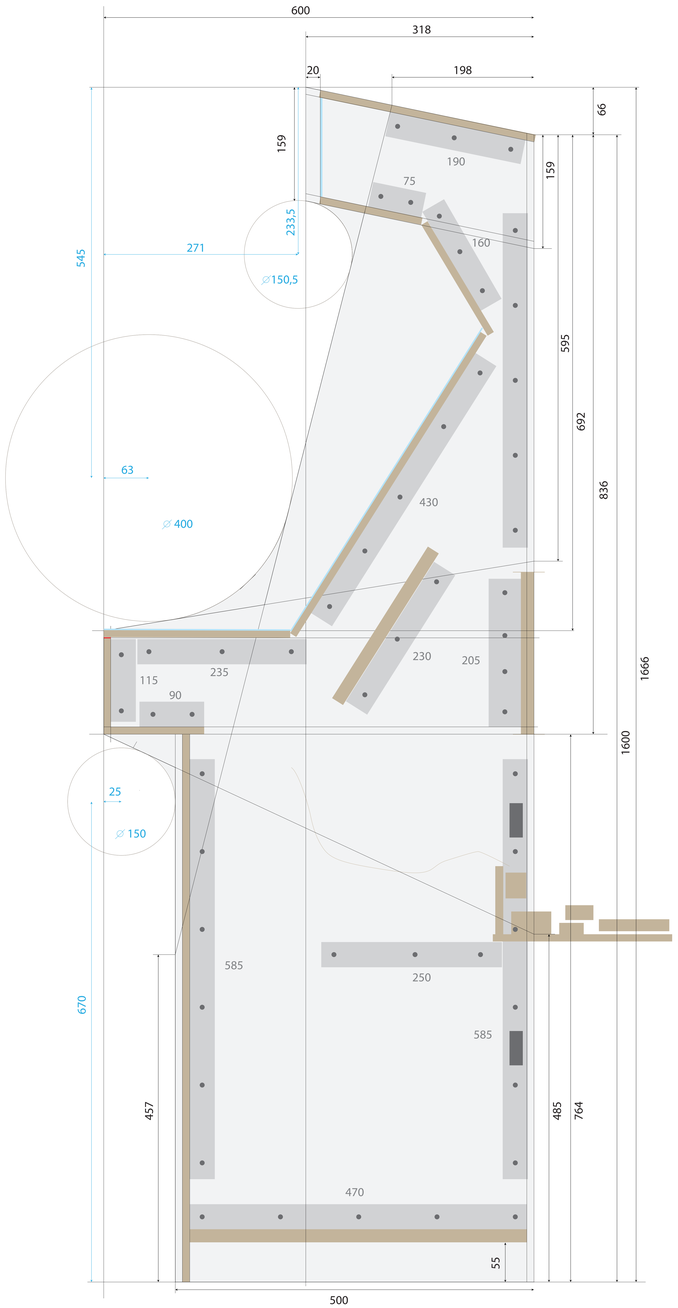
600
318
20
198
66
159
190
75
159
233,5
160
545
271
∅150,5
595
692
63
430
∅ 400
836
230
205
235
115
90
1666
1600
25
∅ 150
585
250
670
585
457
485
764
470
55
500